


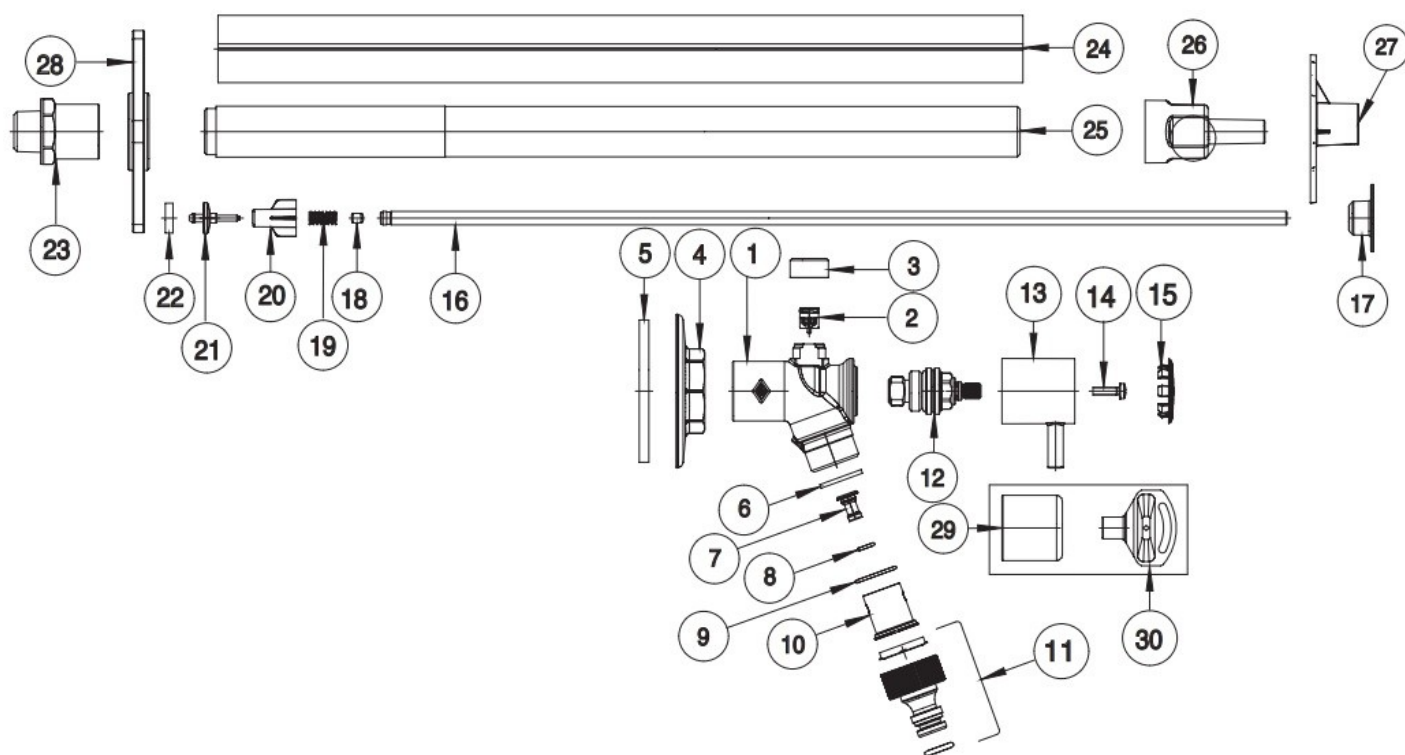


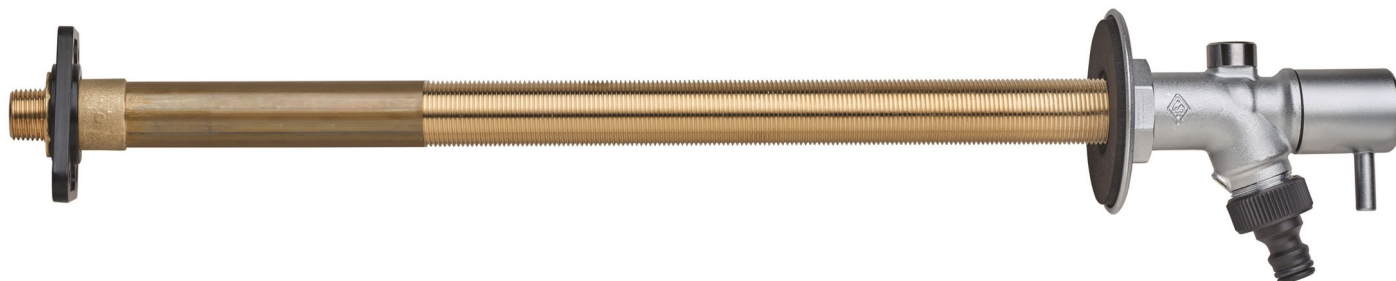



1	Tělo	9	O-kroužek	17	Krytka	25	Připojení
2	Zpětná klapka	10	Závit	18	Matice	26	Uzávěr
3	Krytka	11	Hadičnick	19	Pružina	27	Krytka
4	Růžice	12	Uzávěr	20	Držák	28	Příruba
5	Těsnění	13	Ručka	21	Uzávěr	29	Ručka
6	Těsnění	14	Šroubek	22	Těsnění	30	Klíč
7	Uzávěr	15	Krytka	23	Připojení	x	x
8	O-kroužek	16	Dřík/tyč	24	Izolace	x	x

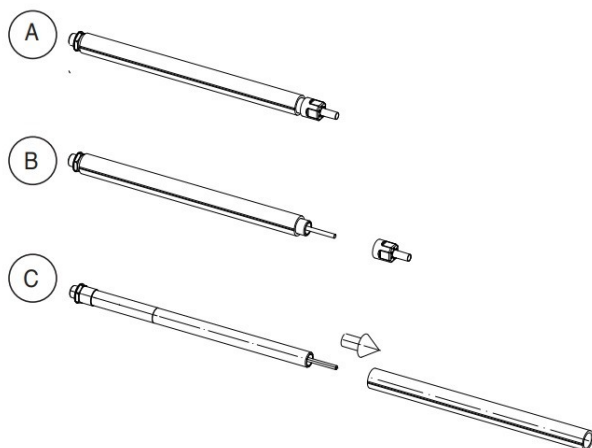




- A) Předem sestavená sada
B) Odšroubujte uzávěr
C) Odstraňte kryt

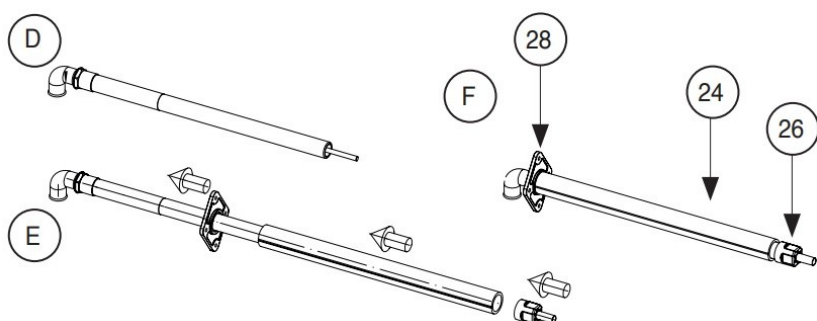





- D) Připojte potrubí/tvarovku. **DŮLEŽITÉ:** Potrubí musí být připojeno tak, aby příruba (28) zůstala ve svislé poloze
E) Vložte přírubu (28), kryt (24) a uzávěr (26). **DŮLEŽITÉ:** Příruba (28) musí být orientována tak, aby šestihranné vybrání přesahovalo pero armatury a lícovalo na ni
F) Sestavená sada

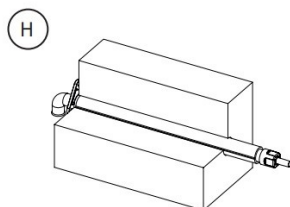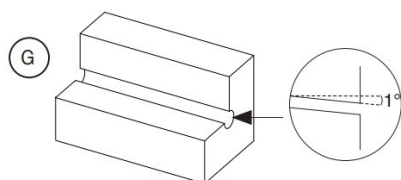

- G) Vyrtejte stěnu vrtákem o průměru 38. **DŮLEŽITÉ:** Otvor musí být vyvrtán pod úhlem 1° směrem k vnější straně domu, směrem dolů
H) Vložte předmontovanou sadu (bod F) do stěny

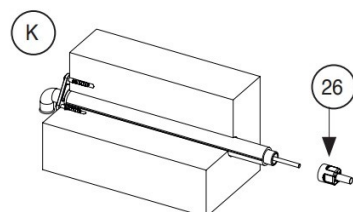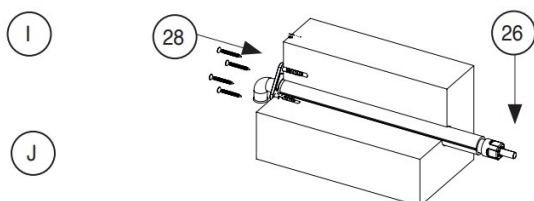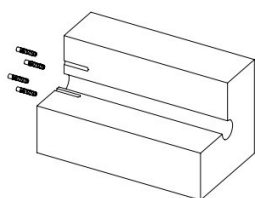

- I) Vyrtejte stěnu v souladu s otvory příruby (28) a poté vložte hmoždinky
J) Připevněte přírubu (28) ke stěně pomocí šroubů. **DŮLEŽITÉ:** Otevřete průtokový šroub; zkontrolujte, zda nedochází k netěsnosti v uzávěru (26), a poté uzavřete průtok
K) Odšroubujte uzávěr (26)

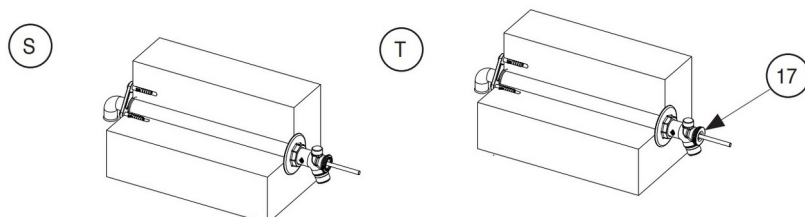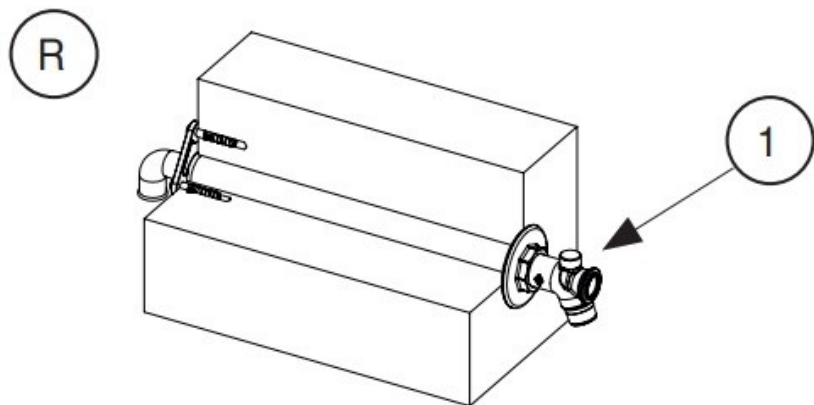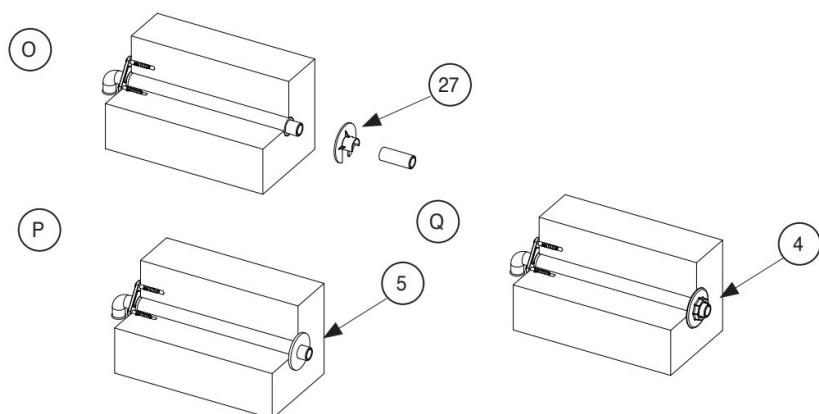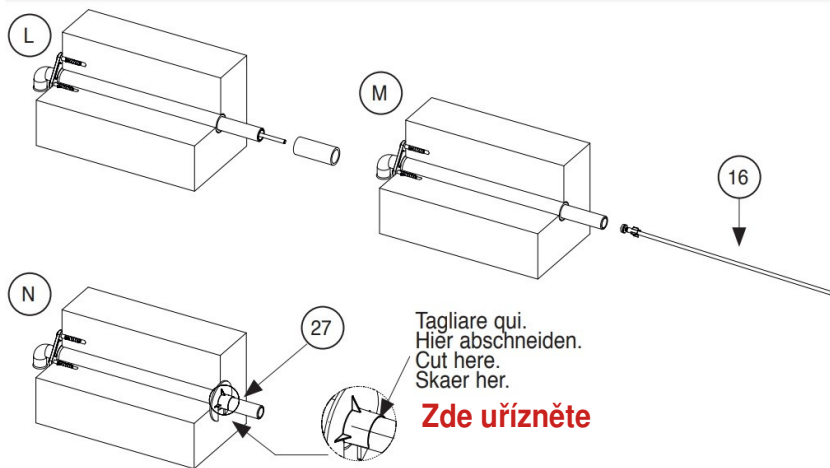


Uzávěr s šablonou




U) Vytáhněte dřík uzávěru. **DŮLEŽITÉ:**
Dávejte pozor, abyste nepohnuli
plastovým krytem (17)


Zde uřízněte

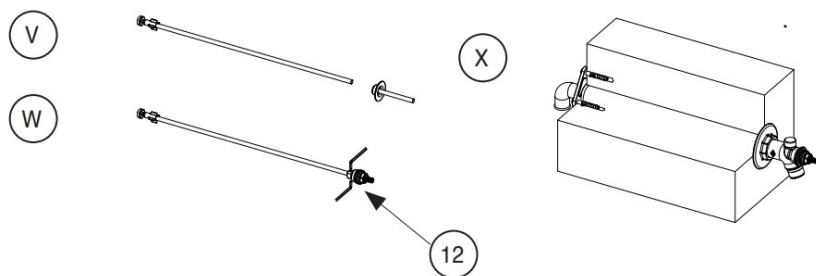


V) Odřízněte dřík
W) Připojte uzávěr (12) k dříku pomocí
dvou šroubů M4 se šestihranným klíčem
(velikost 2).
X) Vložte dřík do trubky a přišroubujte
uzávěr k samotnému tělesu)

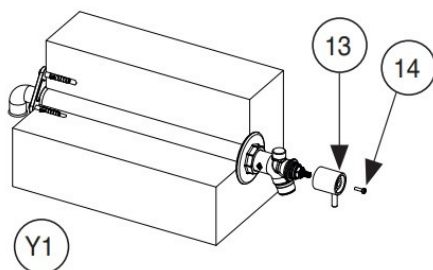

Y1) Nasad'te ručku (13) a zafixujte ji
šroubem (14)

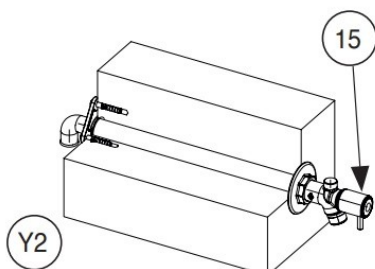


Y2) Nasad'te krytku (15)

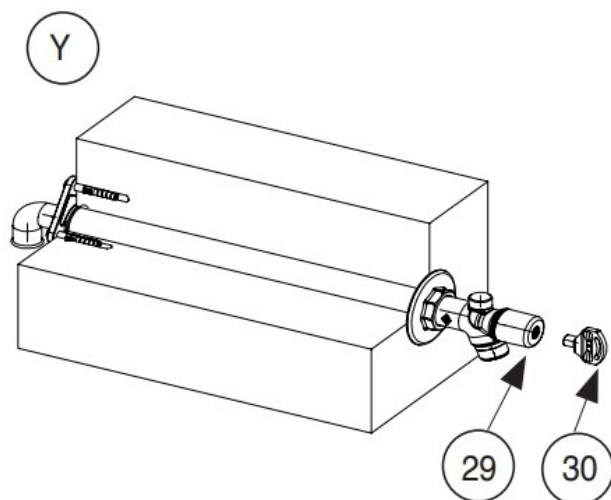



Y) Našroubujte ručku (29) na uzávěr.
Poté otáčejte uzávěrem pomocí
plastového klíče (30) až do úplného
uzavření kohoutu

Z

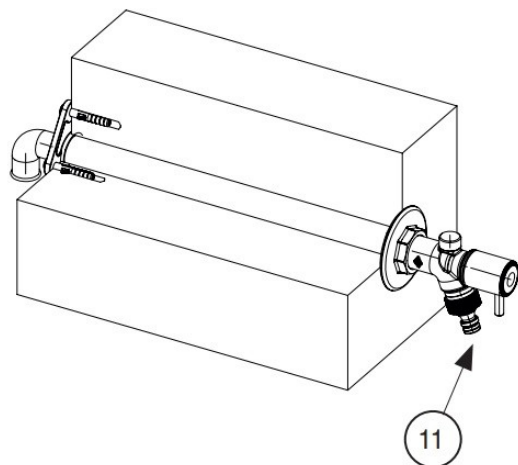

Z) Namontujte hadičník (11) a otevřete kohoutu. Nyní je možné s kohoutkem manévrovat.

Art. 4860 Prodlužovací sada

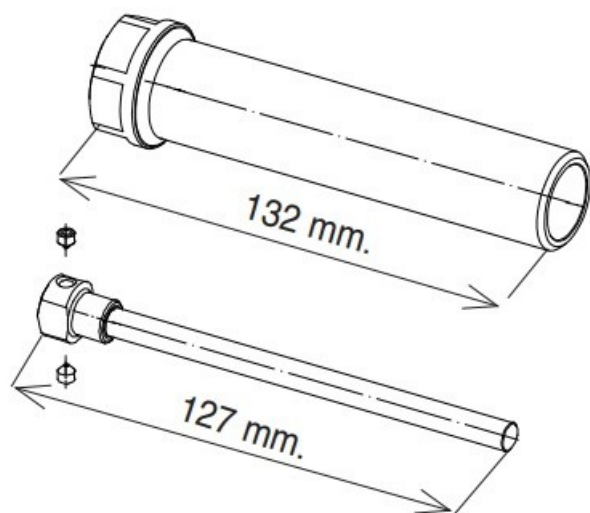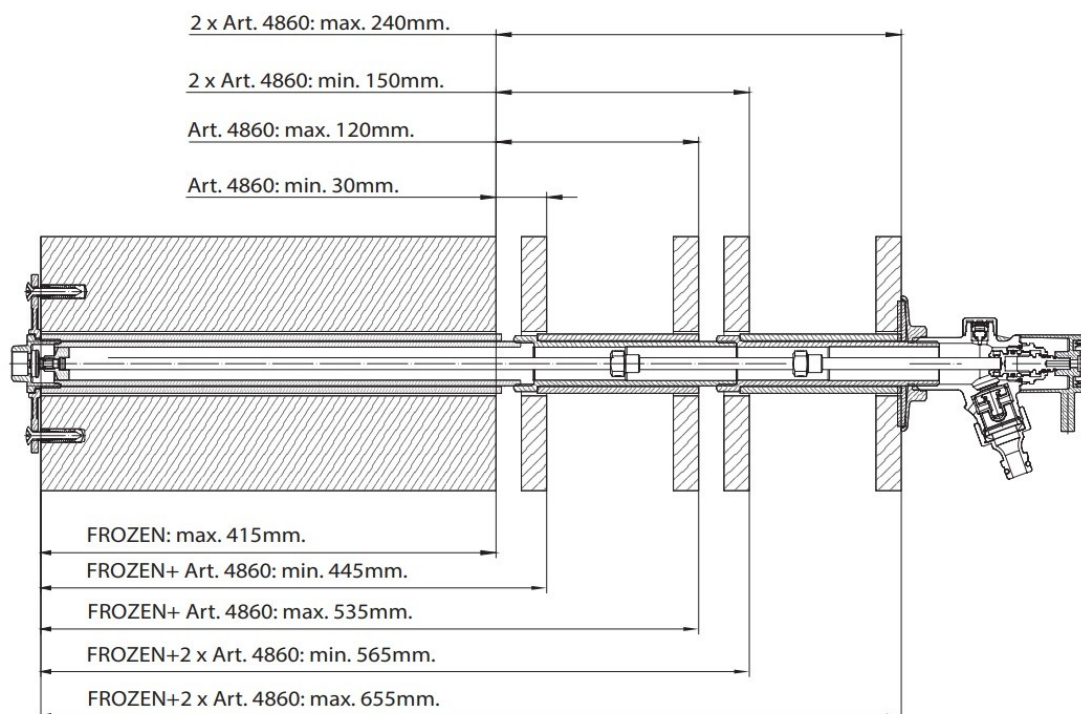


Volitelná montáž:

Prodlužovací sada č. 4860040000.


Pokud tloušťka stěny přesahuje maximální rozměry standardní nezámrzné armatury (415 mm), je nutné namontovat Prodlužovací sadu (art. 4860040000), a to až do maximálního počtu 2 prodloužení.

MAX. DÉLKA 1 PRODLOUŽENÍ: min. 30 mm - max. 120 mm.


MAX. DÉLKA 2 PRODLOUŽENÍ: min. 150 mm - max. 240 mm.

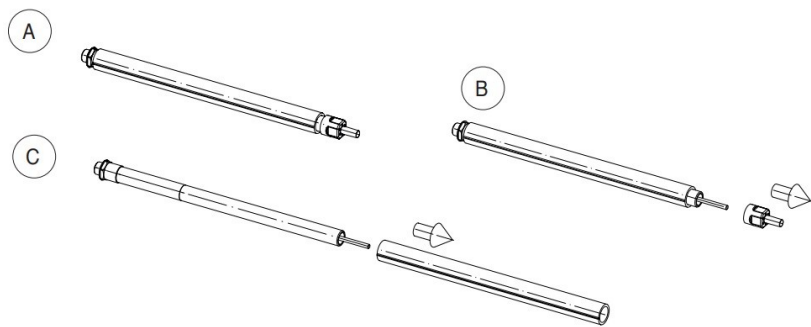


- A) Vezměte si předem sestavenou sadu
B) Odšroubujte krytku
C) Sundejte izolaci

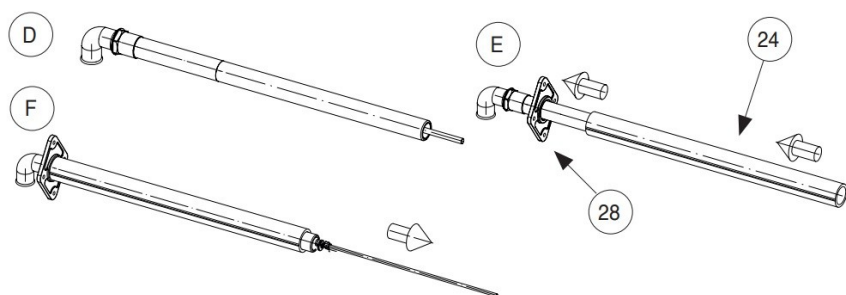

- D) Připojte potrubí/spojku. **DŮLEŽITÉ:** Trubka musí být připojena tak, aby příruba (28) zůstala ve svislé poloze
E) Nasadte přírubu (28) a kryt (24). **DŮLEŽITÉ:** Příruba (28) musí být orientována tak, aby šestihránné vybrání fitinky lícovalo s přírubou
F) Vysuňte dřík ze závitové tyče

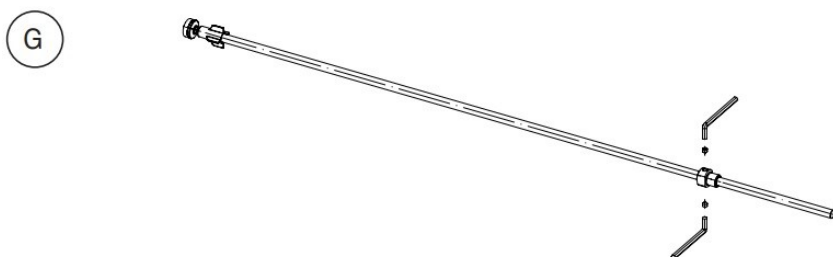


- G) Namontujte sadu prodloužení dříku pomocí dvou šroubů. V případě dvou prodloužení postup opakujte

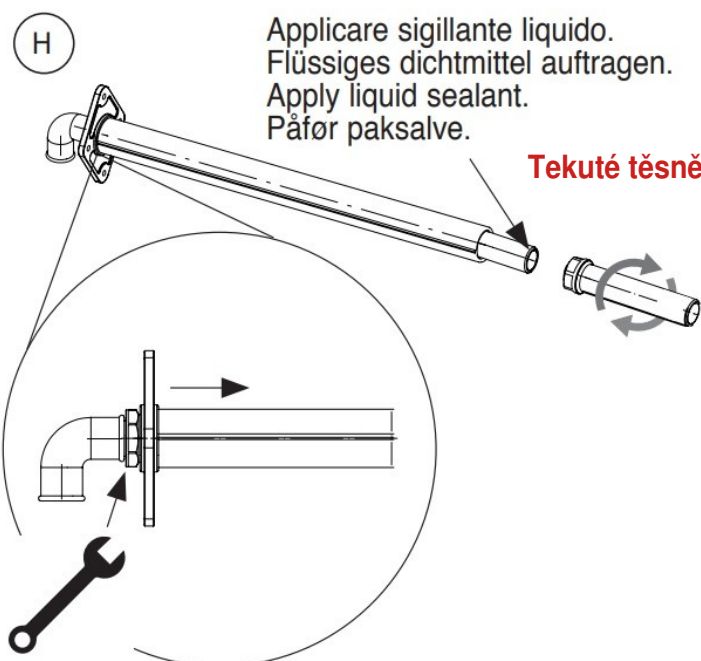


- H) Při montáži prodloužení závitové tyče přidejte na závit závitové tyče tekuté těsnění. Opatrně odstraňte přírubu a kryt, abyste mohli použít klíč k našroubování prodloužení


Tekuté těsnění na závit

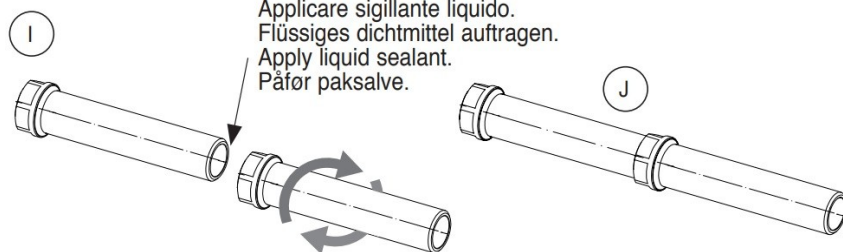

V PŘÍPADĚ DVOU PRODLOUŽENÍ
I) Mezi nástavce použijte tekuté těsnění
J) Montáž dvou nástavců proveďte samostatně

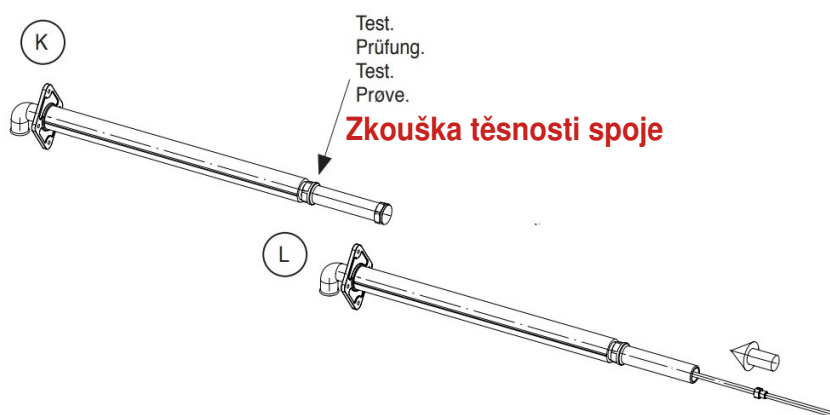

K) Proveďte zkoušku těsnosti spoje přes závitovou tyč a nástavec pomocí vsuvky/víčka **DŮLEŽITÉ:** Víčko není součástí balení
L) Vložte prodloužený dřík do prodloužené závitové tyče

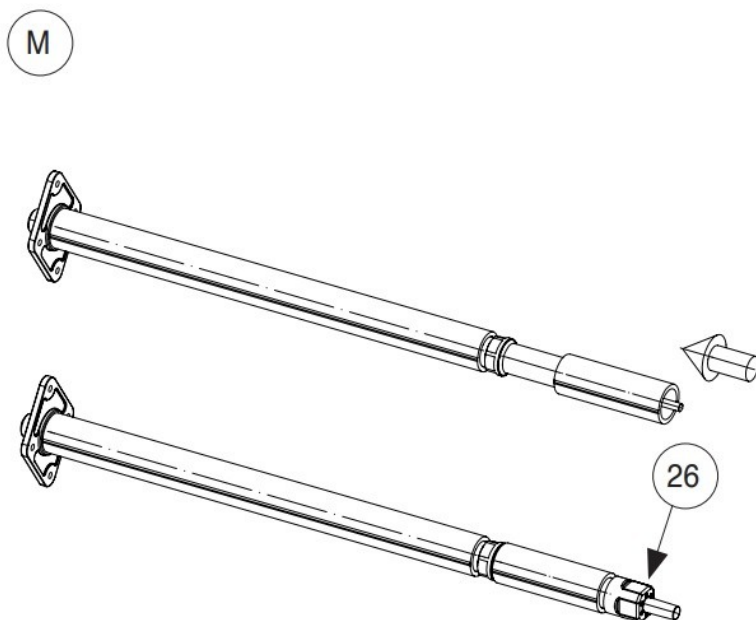

M) Nasad'te krytku prodloužení závitové tyče. Poté zašroubujte kryt (26) pro zkoušku těsnosti. Nyní postupujte od bodu G) instalačního manuálu pro nezámrznou armaturu Frozen 4800

FROZEN

 novalinea

